




1.1.1 Hallintalaitteen BCT20 käyttöliittymä

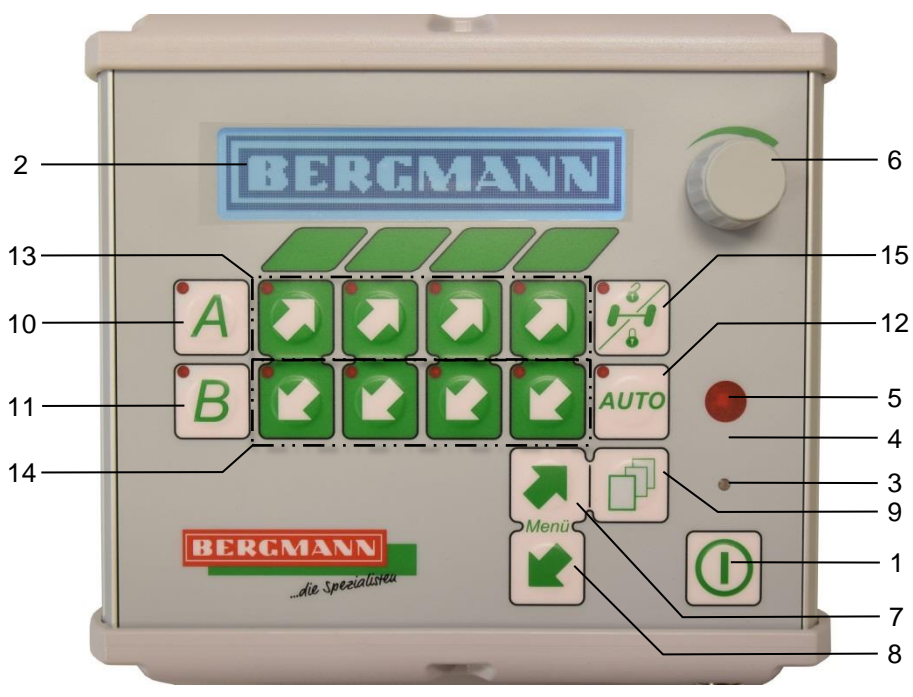

Kuva 1: Käyttöliittymä BCT20

B10-0233-BTA\_20170329

1	Pääkatkaisin		Hallintalaitteen kytkeminen päälle ja pois
2	Näyttö		Valikoiden ja niiden sisältämien toimintojen näyttö
3	Valoanturi		Säätää taustavalaistusta.
4	Äänimerkki		Ilmaisee esim. koneen täyttymisen tai pohjakuljettimen pysähtymisen (yhdessä merkkivalon kanssa).
5	Merkkivalo		Ilmaisee esim. koneen täyttymisen tai pohjakuljettimen pysähtymisen (yhdessä äänimerkin kanssa).
6	Kierto- & painonuppi		Säätöjen muuttamista ja vahvistamista varten, esim. pohjakuljettimen nopeus.
7	Valikko eteenpäin		Valikon vaihtamista varten.
8	Valikko takaisin		Valikon vaihtamista varten.
9	Vaihtopainike		Muiden toimintojen haku valikoiden sisällä.



10	Toimintomuisti "A"		Eri toimintojen ohjelmoitava järjestys - Painikkeen painaminen: Toiminnot suoritetaan. - Painikkeen päästäminen irti: Toiminnot pysäytetään. - Painikkeen painaminen uudelleen 2 sekunnin kuluessa: Jatkaa toimintoa.
11	Toimintomuisti "B"		- Painikkeen painaminen uudelleen myöhemmin kuin 2 sekunnin kuluessa: Aloittaa toiminnot uudelleen alusta. <u>Säätötila:</u> - Lyhyt painallus: Avaa säätötilan. - Lyhyt painallus: Poistuu säätötilasta ja tallentaa säädöt.
12	Automaattikapainike		Automaattisten toimintojen kuten esim. pohjakuljettimen jatkuvan toiminnan päällekytkeminen tai täyttöautomaatiikan käyttö (riippuu koneen tyylistä ja valikkotasosta)
13	Toimintopainikkeet eteen / ylös		Näytöllä näkyvien toimintojen hallinta
14	Toimintopainikkeet takaisin / alas		Näytöllä näkyvien toimintojen hallinta
15	Ohjautuvan akselin lukitseminen / lukituksen avaaminen		Lukituksen avaaminen: Paina painiketta kerran lyhyesti (Lukitus avattu: punainen merkkivalo syttyy)
			Lukitseminen: Paina painiketta kerran lyhyesti (Merkkivalo vilkkuu: ohjaus sulkee ohjautuvan akselin Lukittu: punainen merkkivalo pois päältä)

Muita koneen toimintoja (esim. työvalot, takalaita, tukijalka jne.) voidaan hakea vaihtopainiketta painamalla (Kuva 1 / nro 9) ja käyttää sitten toimintopainikkeilla (Kuva 1 / nro 13+14).















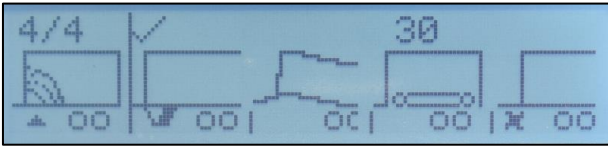


### 1.1.2 Pikäkynnistys hallintalaitteella BCT20

1.	Hallintalaitteen kytkeminen päälle	Paina pääkatkaisinta
2.	Valikon valinta	- 2/4: Kuorman purkaminen - 4/4: Kuorma
3.	Voimanottoakselin kytkeminen päälle	Huomioi oikea kierrosluku koneen varustuksen ja tyyppin mukaan!
4.	Öljynsyötön kytkeminen päälle	Ei tarpeen kuormituksen tunnistusta käytettäessä!
5.	Toiminnon valinta	esim. Pick-Upin lasku jne.
6.	Kytke pohjakuljetin päälle	Paina automaattikapainiketta
7.	Pohjakuljettimen nopeuden säätö	Pelkkä kierto: - Muuttaa pohjakuljettimen tämänhetkistä nopeutta - Kierto ja 1 x nopea painallus: Muuttaa pohjakuljettimen tallennettua aloitusnopeutta




### 1.1.3 Hallintalaitteen BCT20 valikkorakenne

#### 1.1.3.1 Valikko 4/4: Kuorma

Valikko 4/4 / toimintoryhmä 1:			
			
  	Leikkuukoneisto on käännetty kokonaan sisään		Nosto
	Leikkuukoneistoa ei ole käännetty kokonaan sisään Leikkuukoneisto on käännetty kokonaan ulos		Lasku
	Aisa		Nosto
			Lasku
	Pohjakuljetin		Pohjakuljettimen jatkuva päällekytkentä. Merkkivalo palaa, kun pohjakuljetin on päällä.
			Pohjakuljettimen nopeuden säätö. Säädetty nopeus näkyy pohjakuljettimen kuvakkeen yläpuolella.
			Takaisin
			Eteen (suunnanvaihto)
	Noukin (Pick-Up)		Nosto
			Kellunta-asento: <span style="float: right;">Paina painiketta kerran lyhyesti</span>



Valikko 4/4 / toimintoryhmä 2:

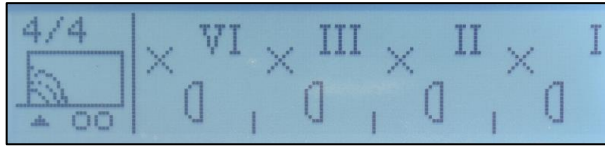

	Valo VI		Päällä	
				Pois päältä
	Valo III		Päällä	
				Pois päältä
	Valo II		Päällä	
				Pois päältä
	Valo I		Päällä	
				Pois päältä

Valikko 4/4 / toimintoryhmä 3:



-	-	-		
-	-	-		
	Etulaidan alaosa		Takaisin	0%: Etulaita on käännetty kokonaan kuormatilan suuntaan.
				Eteen
	Etulaidan yläosa		Nosto	
				Lasku




1.1.3.2 Valikko 2/4: Kuorman purkaminen

Valikko 2/4 / toimintoryhmä 1:			
	Noukin (Pick-Up)		Nosto
			Kellunta-asento: <span style="float: right;">Paina painiketta kerran lyhyesti</span>
	Aisa		Nosto
			Lasku
	Pohjakuljetin		Pohjakuljettimen jatkuva päällekytkentä Merkkivalo palaa, kun pohjakuljetin on päällä.
			Pohjakuljettimen nopeuden säätö. Säädetty nopeus näkyy pohjakuljettimen kuvakkeen yläpuolella.
			Takaisin
			Eteen (suunnanvaihto)
	Takalaita		Nosto
			Lasku
		0%:	Takalaita on kokonaan kiinni.
		1 - 10%	Takalaita on nostettu ja lukitus-/avausasennossa.
		11 - 99%	Takalaita on osittain auki.
		100 %:	Takalaita on kokonaan auki.



Valikko 2/4 / toimintoryhmä 2:

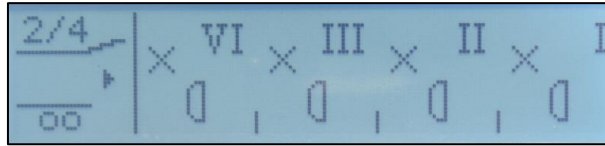

	Valo VI		Päällä	✓
				Pois päältä
	Valo III		Päällä	✓
				Pois päältä
	Valo II		Päällä	✓
				Pois päältä
	Valo I		Päällä	✓
				Pois päältä

Valikko 2/4 / toimintoryhmä 3:



-	-	-		
-	-	-		
	Etulaidan alaosa		Takaisin	0%: Etulaita on käännetty kokonaan kuormatilan suuntaan.
				Eteen
	Etulaidan yläosa		Nosto	
				Lasku