



1.1.1 Interface utilisateur du terminal BCT20












Photo 1 : Interface utilisateur BCT20

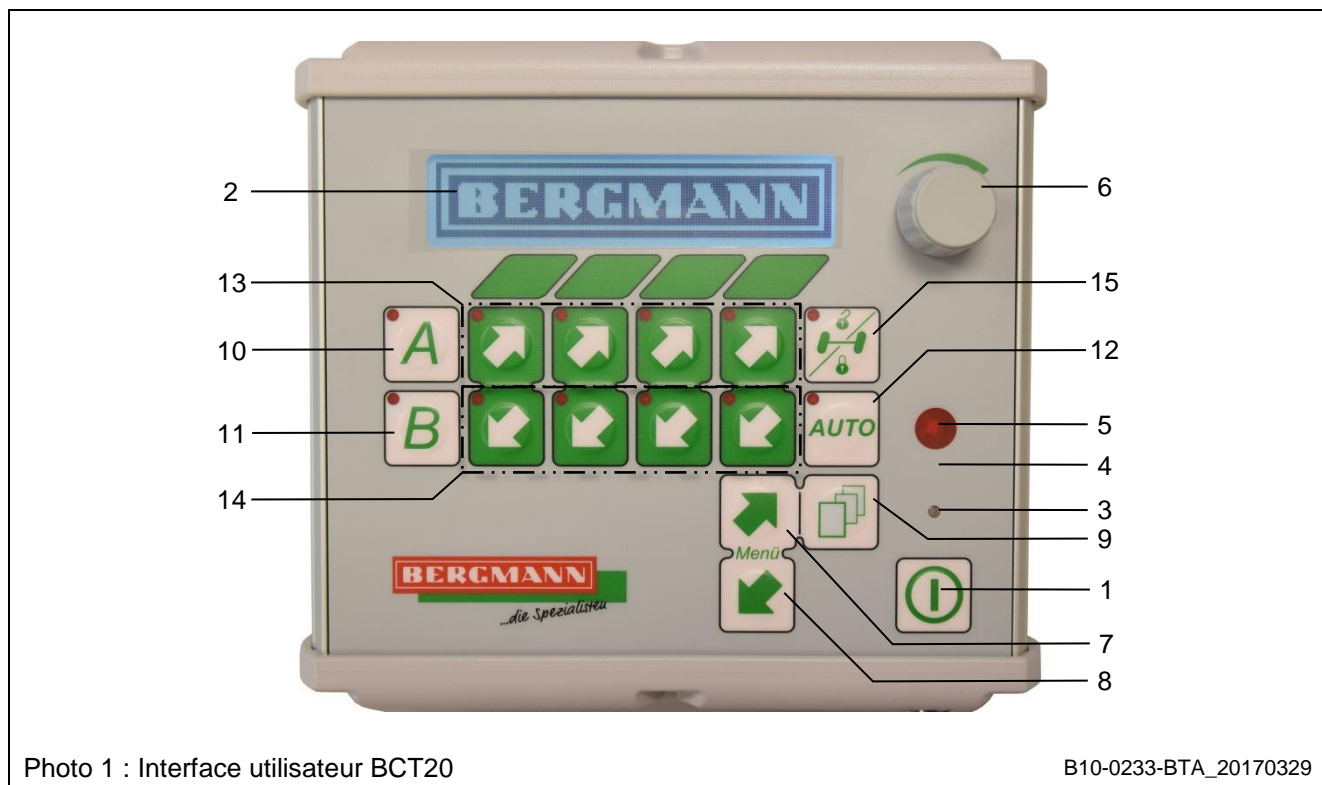B10-0233-BTA\_20170329

1	Interrupteur principal		Mise en marche ou arrêt du terminal
2	Écran		Affichage du menu avec les fonctions respectives
3	Capteur de luminosité		Règle le rétroéclairage.
4	Klaxon		Signale par ex. « FULL » ou « Arrêt du fond mouvant » (en association avec le voyant).
5	Voyant		Signale par ex. « FULL » ou « Arrêt du fond mouvant » (en association avec le klaxon).
6	Bouton-poussoir rotatif		Pour modifier et valider des réglages, comme par ex la vitesse du fond mouvant.
7	Menu suivant		Pour changer de menu.
8	Menu précédent		Pour changer de menu.
9	Touche de commutation		Appel d'autres fonctions dans un menu.



10	Mémoire de fonctions « A »		Séquence programmable de différentes fonctions - Touche maintenue enfoncée : exécution des fonctions. - Touche relâchée : arrêt de la séquence de fonctions.
11	Mémoire de fonctions « B »		- Touche de nouveau maintenue enfoncée pendant 2 secondes : poursuite des fonctions. - Touche de nouveau maintenue enfoncée au bout de 2 secondes : redémarrage des fonctions depuis le début. <u>Mode de réglage :</u> - Bref appui : ouverture du mode de réglage. - Bref appui : fermeture du mode de réglage et enregistrement des réglages.
12	Touche mode automatique		Pour l'activation des fonctions automatiques, comme par ex. une mise en marche permanente du fond mouvant ou du système de remplissage automatique (suivant le type de machine et le niveau de menu)
13	Touches de fonction Suivant / Vers le haut		Commande des fonctions affichées à l'écran
14	Touches de fonction Précédent / Vers le bas		Commande des fonctions affichées à l'écran
15	Blocage/déblocage de l'essieu directionnel		 Déblocage : Appuyer brièvement une fois sur la touche (Débloqué : LED rouge allumée)
			 Blocage : Appuyer brièvement une fois sur la touche (LED clignotante : la commande ferme l'essieu directionnel Bloqué : LED rouge éteinte)

D'autres fonctions de la machine (par ex. projecteurs de travail, porte arrière, béquille, etc.) peuvent être appelées en appuyant sur la touche de commutation (Photo 1 / rep. 9) puis être commandées à l'aide des touches de fonction (Photo 1 / rep. 13+14).

### 1.1.2 Démarrage rapide avec le terminal BCT20

1.	Mettre en marche le terminal	Appuyer sur l'interrupteur principal
2.	Sélectionner le menu	- 2/4 : Déchargement - 4/4 : Chargement
3.	Connecter l'arbre de prise de force	Tenir compte de la vitesse suivant l'équipement et le type !
4.	Mettre en marche l'alimentation en huile	Pas nécessaire pour Load-Sensing !
5.	Sélectionner la fonction	Par ex. abaisser le Pick-Up, etc.
6.	Mettre en marche le fond mouvant	Appuyer sur la touche mode automatique
7.	Régler la vitesse du fond mouvant	Rotation uniquement : - Change la vitesse actuelle du fond mouvant Rotation + 1 appui rapide : - Change la vitesse de démarrage enregistrée du fond mouvant



### 1.1.3 Structure des menus du terminal BCT20

#### 1.1.3.1 Menu 4/4 : Chargement

Menu 4/4 / Bloc fonctionnel 1 :



	Dispositif de coupe complètement pivoté vers l'intérieur	coupe pivoté		Relever	
	Dispositif de coupe pas complètement pivoté vers l'intérieur	pas complètement pivoté		Abaisser	
	Dispositif de coupe complètement pivoté vers l'extérieur	coupe pivoté		Relever	
				Abaisser	
	Timon			Relever	
				Abaisser	
	Fond mouvant			Mettre en marche le fond mouvant en permanence La LED est allumée lorsque le fond mouvant est mis en marche.	
				Adapter la vitesse du fond mouvant. La vitesse réglée est affichée au-dessus du pictogramme du fond mouvant.	
				Arrière	
				Avant (sens inverse)	
	Pick-Up			Relever	
				Position flottante :	Appuyer brièvement une fois sur la touche



Menu 4/4 / Bloc fonctionnel 2 :				
	Éclairage VI		Allumé	
				Éteint
	Éclairage III		Allumé	
				Éteint
	Éclairage II		Allumé	
				Éteint
	Éclairage I		Allumé	
				Éteint















Menu 4/4 / Bloc fonctionnel 3 :				
-	-	-		
-	-	-		
	Face avant, partie inférieure		Arrière	0% : Face avant pivotée entièrement dans l'espace de chargement.
	Face avant, partie supérieure		Relever	
				Abaisser



1.1.3.2 Menu 2/4 : Déchargement

Menu 2/4 / Bloc fonctionnel 1 :



	Pick-Up		Relever	
			Position flottante :	Appuyer brièvement une fois sur la touche
	Timon		Relever	
			Abaisser	
	Fond mouvant		Mettre en marche le fond mouvant en permanence La LED est allumée lorsque le fond mouvant est mis en marche.	
			Adapter la vitesse du fond mouvant. La vitesse réglée est affichée au-dessus du pictogramme du fond mouvant.	
			Arrière	
			Avant (sens inverse)	
	Porte arrière		Relever	0% : La porte arrière est fermée complètement.
			Abaisser	1 - 10% : La porte arrière est relevée et se trouve en position de verrouillage/déverrouillage. 11 - 99% : La porte arrière est ouverte partiellement. 100% : La porte arrière est ouverte complètement.



Menu 2/4 / Bloc fonctionnel 2 :				
	Éclairage VI		Allumé	
				Éteint
	Éclairage III		Allumé	
				Éteint
	Éclairage II		Allumé	
				Éteint
	Éclairage I		Allumé	
				Éteint

Menu 2/4 / Bloc fonctionnel 3 :				
-	-	-		
-	-	-		
	Face avant, inférieure		Arrière	0% : Face avant pivotée entièrement dans l'espace de chargement.  100% : Face avant pivotée entièrement vers le tracteur.
	Face avant, supérieure		Relever	
				Abaisser